


## Процедура подготовки сменного картриджа к использованию в системе фильтрации воды PiMag Waterfall®:

- 1.** Снимите с картриджа верхнюю крышку и отложите в сторону. Выньте фильтры предварительной очистки.
- 2.** Поместите фильтры предварительной очистки и картридж в любую емкость, заполненную водой. Проследите, чтобы уровень воды не достиг верхней части картриджа. Не наливайте слишком много воды и не допускайте, чтобы вода полностью скрыла картридж.
- 3.** Оставьте фильтры предварительной очистки и картридж в емкости с водой минимум на ночь (замачивание в течение 24 часов будет оптимальным), чтобы они хорошо пропитались влагой. Если количество воды уменьшается, то доливайте воду по мере необходимости. Для достижения лучшего результата, проявляйте осторожность, чтобы избежать погружения верхней части фильтра в воду.
- 5.** После замачивания необходимо завершить сборку фильтра. Соберите картридж, фильтры предварительной очистки и крышку. Установите собранный картридж в систему фильтрации воды PiMag Waterfall®.
- 6.** Выньте минеральные камни из упаковки, тщательно промойте их в проточной воде и поместите их внутрь установленного накопительного резервуара для отфильтрованной воды.
- 7.** Соберите систему. Полностью наполните водой верхнюю заливочную емкость, затем слейте отфильтрованную воду. Повторите эту процедуру трижды. Не используйте слитую воду.

**Ваша система фильтрации воды PiMag Waterfall® готова к использованию!**

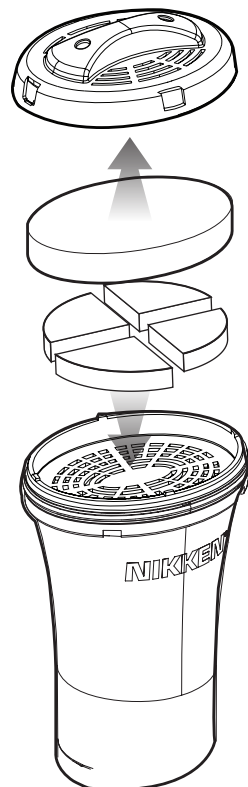

*Проявляйте осторожность, чтобы избежать погружения верхней части фильтра в воду.*

